

# IZIROD

LA TROTTINETTE SURVOLTEE



MANUEL UTILISATEUR **IZIROD1**

# SOMMAIRE

<b>INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
<b>REMARQUES</b>	<b>4</b>
<b>COMPOSANTS DE VOTRE IZIROD1</b>	<b>6</b>
<b>UTILISATION DE LA BATTERIE/CHARGEUR</b>	<b>7</b>
<b>TEMOIN DE CHARGE</b>	<b>9</b>
<b>PLIAGE/DEPLIAGE</b>	<b>10</b>
<b>COMPTEUR</b>	<b>11</b>
<b>DEMARRAGE DE VOTRE IZIROD1</b>	<b>12</b>
<b>SELECTION DU MODE DE CONDUITE</b>	<b>13</b>
<b>SYSTEME DE FREINAGE</b>	<b>14</b>
<b>ENTRETIEN DE VOTRE IZIROD1</b>	<b>15</b>
<b>GARANTIE DE IZIROD1</b>	<b>16</b>



# INTRODUCTION

Bienvenue !

Vous trouverez dans ce manuel, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement et entretien de votre trottinette électrique IZIROD1.

Il est impératif de lire attentivement l'ensemble du manuel afin d'assurer une longue durée de vie à IZIROD1.

Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que vous prendrez un maximum de plaisir à conduire votre trottinette électrique !

## **Service client IZIROD**

Téléphone : +33 179 758 886

Mail : [contact@izirod.fr](mailto:contact@izirod.fr)

Site web : [www.izirod.fr](http://www.izirod.fr)

## REMARQUES

L'utilisation de IZIROD1 est déconseillée aux moins de 16 ans. Le port du casque et de vêtements appropriés est fortement recommandé.

IZIROD1 ne doit être utilisée que sur route privée ou pour un usage professionnel « son homologation est prévue mais n'est pas encore entrée en vigueur ».

La charge maximale est de 120kilos, il est donc recommandé d'être seul sur la trottinette.

Il sera impératif de bien respecter les conseils d'utilisation afin de conserver la garantie. Toutes modifications esthétiques et/ou techniques entraineront une annulation de la garantie.

Le numéro de châssis de IZIROD1 se trouve sous le plateau, il vous suffit de mettre la trottinette sur le flanc et de récupérer son numéro en cas de besoin.

### *Mise en garde :*

- *Ne pas utiliser votre IZIROD1 sous une pluie abondante afin de ne pas détériorer le système de gestion électronique.*
- *IZIROD1 est conçu pour rouler sur des surfaces planes, il n'est en aucun cas possible d'effectuer des sauts ou acrobaties pouvant engendrer une usure prématurée.*
- *Veillez à bien respecter les cycles de charge afin de conserver la capacité maximale de votre batterie.*


*Quelques précautions d'usage avant chaque utilisation :*

- Veillez à vérifier l'état de vos freins et l'angle d'attaque des plaquettes*
- Contrôlez l'état de fonctionnement général*
- Chargez régulièrement votre batterie*

## **Données techniques**

Puissance moteur	500W
Batterie	48V 15,6Ah
Poids total	17,8kg
Temps de charge	5h
Charge maximum	120kg
Longueur	110cm
Largeur plateau	25cm
Hauteur plateau	15cm
Hauteur guidon	80-120cm
Largeur guidon	56cm
Dimension roues	25x7cm

# COMPOSANTS DE VOTRE IZIROD1

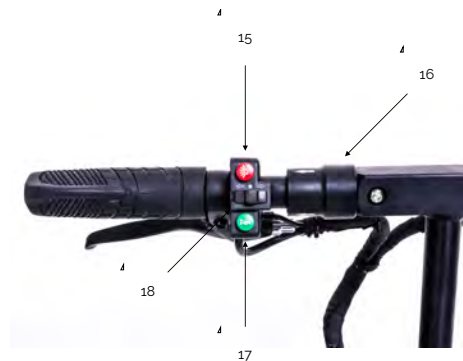

1 Plateau

2 Pliage du bras

3 Connecteur

4 Levier de réglage guidon

5 Extension du guidon

6 Afficheur LCD

7 Guidon

8 Levier de frein

9 Bras principal

10 Eclairage avant

11 Pneu

12 Disque de frein

13 Prise de recharge

14 Eclairage arrière

15 Allumage des feux

16 Pliage du guidon

17 Avertisseur sonore

18 Clignotants

# UTILISATION DE LA BATTERIE/CHARGEUR

- IZIROD1 est livrée avec une charge de base, il vous est donc possible de l'utiliser immédiatement. Cependant l'autonomie ne sera que partielle.
- Pour votre première utilisation, roulez avec IZIROD1 jusqu'à épuisement total de la batterie, puis rechargez la intégralement, jusqu'à apparition du témoin vert sur le transformateur. Ce procédé est destiné à l'entretien du système et doit être répété régulièrement (tous les 1 à 2 mois).
- Les batteries se déchargent sans être utilisées. Une température basse peut engendrer une perte d'autonomie.
- Une recharge régulière protège la batterie. En revanche, le stockage de la trottinette sur le chargeur d'une durée supérieure à 2 jours endommagera la batterie et le chargeur.
- Il est impératif de recharger la batterie de votre IZIROD1 avec le chargeur d'origine.
- N'utilisez que la batterie livrée dans votre IZIROD1 ainsi que les pièces de rechange d'origine sous peine de voir la garantie s'annuler.
- Prenez soin d'éviter tout contact avec l'eau lors de la recharge de votre IZIROD1.

- N'effectuez pas vous même le changement de la batterie, rapprochez vous de votre revendeur agréé.
- Vérifiez régulièrement les câbles de raccordement du chargeur et la connectique de charge de votre IZIROD1.
- Si un câble est endommagé, faites le rapidement remplacer par votre revendeur agréé.

### *Important*

*Ne tirez pas sur le câble mais sur la prise lors de vos chargements de batterie.*

### *Attention !*

*Ne laissez jamais IZIROD1 sans la recharger plus de 1 mois, cela peut entraîner des dommages irréversibles.*



## TEMOIN DE CHARGE

Lorsque que vous mettez votre IZIROD1 en charge, il est impératif qu'elle soit éteinte et immobile.

Lors du branchement sur secteur de votre chargeur 220v, la LED témoin passe au rouge, cela signifie que vous êtes en cours de chargement. Dès que la LED passe au vert, votre batterie est chargée, vous pouvez débrancher le chargeur de la trottinette et commencer à utiliser votre IZIROD1.

Le niveau de la batterie est visible sur votre compteur/gâchette LCD couleur.

*Votre batterie est conçue pour ne perdre que 25% de capacité au cours des 800 premiers cycles de charge. Pour accroître la durée de vie de la batterie, il est impératif de bien lire la rubrique « batterie ».*

## PLIAGE/DEPLIAGE



1 Tirer le mécanisme de pliage du guidon



2 Plier les deux poignées



3 Abaisser l'extension du guidon



4 Tirer le mécanisme de pliage du bras



5 Rabattre le bras jusqu'au « clic ». Votre IZIROD1 est pliée

# COMPTEUR



1. Bouton « power » : appuyez 2 secondes pour allumer le moteur, 2 secondes pour éteindre. Un appui rapide sur ce bouton permet de changer le mode de conduite de 1 à 3
2. Gâchette d'accélérateur
3. Bouton « Mode » permet de basculer entre les différents affichages :
  - Time : durée du trip
  - Trip : kilométrage parcouru depuis remise à zéro
  - Odo : kilométrage total
  - Vol : Voltage batterie
  - CH Time : Temps avant mise en veille
4. Ecran d'affichage
5. Port USB (au dos)

# DEMARRAGE DE VOTRE IZIROD1

1. Reportez vous à la partie concernant le dépliage de IZIROD1
2. Tenez le guidon à deux mains
3. Plier la béquille
4. Vérifiez que tous les éclairages sont éteints
5. Appuyez deux secondes sur le bouton « power », l'écran s'allume
6. Donnez une impulsion à IZIROD1 tout en appuyant doucement sur la gâchette pour commencer à avancer.
7. Enjoy the ride !!

*Initialement, votre trottinette est livrée en mode « kickstart », l'accélérateur ne s'activera qu'après lui avoir donné une première impulsion.*

# SELECTION DU MODE DE CONDUITE

IZIROD est équipée de 3 modes de conduite, « eco » (1), « normal » (2) et « sport » (3).

	Vitesse maximale (kmh)	Autonomie (km)
Mode 1 « eco »	25	50
Mode 2 « normal »	35	40
Mode 3 « sport »	45	30

Pour sélectionner un mode de conduite :

1. Démarrez votre IZIROD1
2. Appuyez sur le bouton « power » brièvement, le chiffre sur la droite de l'écran se met à clignoter
3. Appuyez sur le bouton « mode » afin d'alterner entre les modes « 1 », « 2 » ou « 3 »
4. Ré-appuyez sur le bouton « power » pour sélectionner le mode désiré.

# SYSTEME DE FREINAGE

Lorsque vous actionnez le frein (avant et/ou arrière), l'accélérateur se coupe automatiquement. Il n'est donc pas possible d'actionner simultanément le frein et l'accélérateur.

IZIROD1 dispose de freins à disques performants, il est donc indispensable de se familiariser avec la pression à exercer sur les leviers afin d'éviter un blocage de(s) roue(s).

Réglage des freins :

Une bague de serrage est logée sur l'extrémité du bloc levier, il vous suffit de tourner cette bague pour tendre le câble du frein.

« cette action agit sur l'attaque de la plaquette extérieure »

Une seconde bague de serrage est également disponible sur l'étrier de frein, la procédure est identique à celle du levier.

*« L'attaque » désigne la distance entre la position de base du levier de frein au guidon et le point de contact des plaquettes sur le disque.*

# ENTRETIEN DE VOTRE IZIROD1

Pour entretenir efficacement votre trottinette, vérifiez régulièrement :

- Les visseries
- Les freins
- Le gonflage des pneumatiques
- Veillez à respecter scrupuleusement les recommandations de la batterie.

Pour nettoyer votre IZIROD1, nous vous conseillons d'utiliser des chiffons de type « microfibres » afin de retirer la saleté.

Pour nettoyer plus en profondeur les jantes et les freins, utilisez une brosse à poils souples humide et finissez l'essuyage avec un chiffon « microfibres »

*Prenez soin de vérifier le freinage après nettoyage*

*Si vous constatez un problème ou si avez besoin d'une intervention technique sur votre trottinette, nous vous recommandons de prendre contact avec le service client IZIROD ou avec votre revendeur agréé.*

**LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE CLIENT LUI-MÊME ENTRAÎNENT L'ANNULATION IMMÉDIATE DE LA GARANTIE**

# GARANTIE DE IZIROD1

La durée de garantie pièces est de 24 mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, sont couverts, les défauts de fabrication ainsi que les défauts techniques. La batterie est garantie 12 mois

La recherche de panne et de ses causes est toujours réalisée par le revendeur agréé ou par nous-mêmes. Elle comprend :

- La réparation et/ou échange de pièces défectueuses
- La main d'œuvre
- La livraison des pièces de rechange nécessaires aux travaux de réparation dans le cadre de la garantie
- Pour toutes interventions sous garantie, nous prenons en charge les frais de montage/démontage.
- Les frais d'envois sont à la charge du client.
- Un justificatif d'achat sera demandé pour toutes prises en charges de garanties.

L'acheteur s'engage à utiliser IZIROD1 conformément à ce qui est décrit dans le manuel d'utilisation.

La vérification et la décision de l'application de garantie sont du ressort du fabricant.

*Toutes modifications techniques et/ou esthétiques entrainera l'annulation de la garantie sur l'ensemble de la trottinette.*